


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Безмен [GALAXY GL-2830](#)

#### Описание

1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения прибора и кнопка включения функции «Обнуление веса тары» «(1)/TARE»
3. Дисплей
4. Кнопка выбора единиц измерения веса «UNIT»
5. Крюк
6. Ремень
7. Отсек для элементов питания

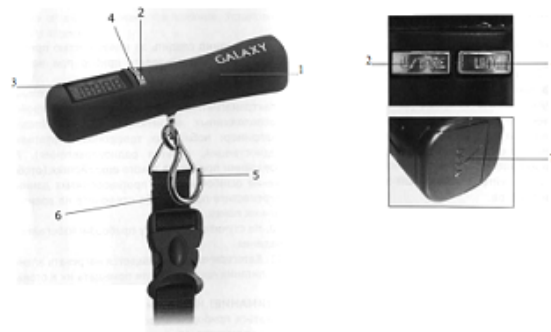

#### Меры предосторожности

**Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте элементы питания, когда индикатор заряда на дисплее будет показывать низкий заряд или при включении прибора на дисплее не появляются никаких символов.
- Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.
- Не следует позволять детям контактировать с прибором.
- Прекратите взвешивание предмета, если его вес превышает максимально допустимое значение (появление на дисплее значения «Егг») и по возможности уменьшите его вес.
- Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например: мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиуправления). При появлении признаков такого воздействия (отображение ошибочных или противоречивых данных), переместите прибор либо отключите на время источник помех.
- Не стучите по корпусу прибора и избегайте его падения.
- Категорически запрещается нагревать элементы питания прибора и/или помещать их в огонь.
- **Внимание!** Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

## Эксплуатация прибора

Возьмите весы в руки. Для включения весов нажми е кнопку «(1)/TARE», через несколько секунд на дисплее отобразится значение «0,00kg». Нажав кнопку «UNIT», выберите единицы измерения: граммы (g), килограммы (kg), унции (oz), фунты (lb). Закрепи' э взвешиваемый предмет на ремне или зацепите его на крюке. На дисплее отобразится вес груза и загорится значение «HOLD». Уберите груз с весов. Весы автоматически выключатся через несколько секунд. Для экономии заряда батареек, рекомендуем Вам выключать весы вручную, нажав на кнопку «(!)/TARE»

### Взвешивание с использованием тары

Включите весы. Закрепите тару на крюке или ремне. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите дисплей с помощью кнопки «(!)/TARE». Поместите продукты/груз для взвешивания в тару, на дисплее отобразится вес продуктов. Уберите груз с весов. Весы автоматически выключатся через 30 секунд.

### Взвешивание нескольких ингредиентов

- Включите весы. Закрепите тару на крючке или ре же. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ϕTARE». Поместите первый ингредиент в тару, на дисплее отобразится вес ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ϕTARE». Поместите второй ингредиент в тару к уже имеющемуся первому ингредиенту, на дисплее отразится вес второго ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки «ϕTARE». Каждый раз перед добавлением в тару очередного ингредиента обнуляйте дисплей. Снимите тару с весов. На дисплее отобразится общий вес всех ингредиентов с учетом веса тары.
- Для получения общего веса нескольких ингредиентов без учета веса тары закрепите тару на крюке или ремне и включите их. Добавляйте ингредиенты в тару, обнуляя перед каждым добавлением дисплей. Уберите ингредиенты с весов, не убирая саму тару. На дисплее отобразится только вес ингредиентов.

**Внимание!** Появление на дисплее значения «Eg<sup>г</sup> указывает на превышение максимально-допустимого веса, незамедлительно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

**Обратите внимание!** Прибор предназначен т<ько для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях недопустимо! Погрей, осьть весов составляет Юг.

### Хранение и техническое обслуживание

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Храните прибор вдали от нагревательных приборов.
- Появление на дисплее значения «Lo» указывает на необходимость замены элементов питания.
- Любые загрязнения с поверхности прибора Вы можете удалить с помощью сухой ткани. Для чистки прибора не используйте растворители, уксус, чистящие средства и другие химические вещества, которые могут повредить поверхность и корпус прибора.
- Извлекайте элементы питания из отсека, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Если прибор работает неправильно, отключите питание, для этого выньте элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания на место и включите прибор
- Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизированный сервисный центр.

**Внимание!** Входящие в комплект элементы питания предназначены только для проверки работоспособности прибора и срок их службы может быть короче, чем новых элементов питания.