ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

машинки для стрижки волос VICONTE VC-1464

Описание.

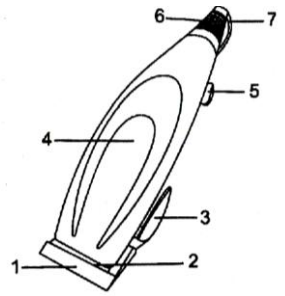

1. Защитная крышка для режущих лезвий.
2. Лезвия.
3. Регулятор длины срезаемых волос.
4. Корпус.
5. Переключатель Вкл./Выкл.
6. Защита шнура от перекручивания.
7. Петелька для подвешивания.
8. 4 съёмных гребня.
9. Расческа.
10. Ножницы.
11. Масло.
12. Щёточка для чистки лезвий.

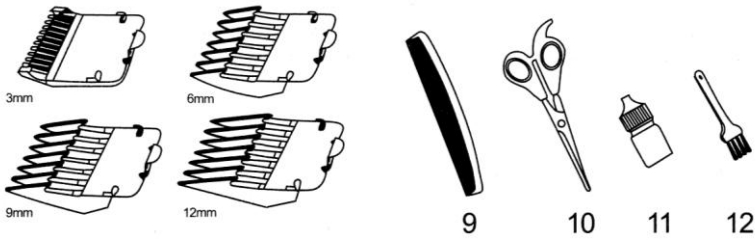

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша машинка для стрижки оснащена евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
- Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.
- В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то выровняйте их.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными лезвиями.
- Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Подготовка к работе.

- Выньте машинку из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
- Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.

Техническое обслуживание.

- Перед продажей прибор был тщательно проверен на предмет смазки и соответствие лезвии.
- Установку лезвий следует проводить после чистки или замены вышедших из строя деталей.
- Зубчики верхнего и нижнего лезвий при установке должны точно совпадать между собой.
- Кончики зубцов верхнего лезвия должны быть выдвинуты приблизительно на 1,2 мм выше кончиков зубцов нижнего лезвия, как это показано на рисунке.
- Если лезвия установлены неправильно, смажьте их несколькими каплями масла, включите на несколько секунд машинку, затем выключите ее и вытащите вилку электрошнура из розетки. Слегка ослабьте винты и заново установите лезвия относительно друг друга. После установки лезвий снова затяните винты.

Смазка лезвий.

- Для обеспечения надежной работы машинки ее лезвия должны регулярно смазываться. Не рекомендуется применять для смазки масла для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или другими растворителями. Испарение растворителя может привести к сгущению масла и затруднению движения лезвий.

Регулятор длины срезаемых волос.

- Регулятор длины срезаемых волос удобно расположен около Вашего большого правого пальца, что позволяет легко регулировать длину срезаемых волос.
- Регулятор длины срезаемых волос позволяет Вам постепенно изменять длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок.
- При нахождении регулятора длины срезаемых волос в верхнем положении волосы срезаются очень коротко. При медленном перемещении вниз величина срезаемых волос уменьшается.
- Длина срезаемых волос при самом нижнем положении регулятора соответствует применению дополнительного гребня №1 (3 мм).
- Регулятор длины срезаемых волос также позволяет увеличить срок службы перестановка приводит к уменьшению времени их эксплуатации.
- При стрижке волос возможно застревание волос между зубьями лезвий, освободиться от которых также можно с помощью данного регулятора, не снимая при этом самих лезвий.
- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка
- волос.
- Если машинка перестает срезать волосы и затрудняется операция освобождения от волос, следует заменить затупившиеся лезвия.

Подготовка к работе.

- Перед началом стрижки проверьте машинку, убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла. Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться. Применяйте данную операцию и после окончания использования машинки. Во время пользования машинкой не позволяйте электрошнуру запутываться.
- Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это способствует лучшему обзору и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- Оберните шею подстригаемого полотенцем, чтобы состриженные волосы не попадали ему за ворот.

Рекомендации по стрижке.

- Стрижка выполняется в свободной, расслабленной манере. Используйте короткий ход машинки только при выполнении стрижки по всей голове.
- Вовремя удаляя короткие выросшие волоски, Вы можете всегда выглядеть аккуратно и красиво.
- Мы рекомендуем Вам выполнять стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество прически.
- Стрижка волос с использованием машинки требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз используйте гребни для стрижки волос, которые позволяют срезать как можно меньше волос.

Эксплуатация.

- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его
- При желании, используйте одну из насадок/гребней. Насадки/гребни обозначены номерами от одного до четырех, каждая из которых используется для стрижки волос определенной длины:

  №1 3 мм
  №2 6 мм
  №3 9 мм
  №4 12 мм
- Для того чтобы насадить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки в положении "зубьями вверх" и, направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до плотной фиксации.
- Для снятия насадки, потяните её выступ в направлении "вверх" от лезвий машинки.
- Для ровной стрижки, обеспечьте плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения её движения.
- Периодически расчесывайте волосы с целью удаления остриженных волос и выявления неровно остриженных прядей.
- Выбор высоты среза волос может осуществляться с помощью регулятора положения лезвий.
- Подключите машинку к сети питания. Включите машинку, установив переключатель "Вкл./Выкл." в положение I.
- Осуществляйте стрижку волос в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве.
- Выключите машинку после её использования / для этого установите переключатель "Вкл./Выкл." в положение 0.
- В случае забивания машинки остриженными волосами во время стрижки, выключите машинку, отключите её от сети питания. Снимите насадку/гребень и легкими движениями удалите остриженные волосы, с лезвий машинки используя специальную щетку, входящую в комплект машинки.
- Для того чтобы снять насадку/гребень, нажмите пальцем на наконечник насадки, выступающий над лезвием, с внутренней стороны. Таким насадка/гребень будет отделена от лезвия машинки.

Шаг 1.
Прикрепите приспособление для расчесывания волос, имеющее маркировку 3 или 6 мм.
Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи.

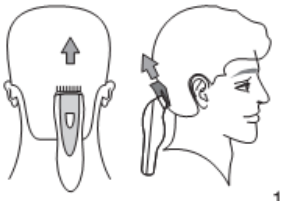

1

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она располагалась удобно в вашей руке, и слегка прижимайте её к голове (при том зубья расчески должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз совсем небольшое количество волос. По мере проведения стрижки поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи к ушам.

Шаг 2.
Отключите машинку, смените приспособление для расчесывания волос на размер 9 или 12 мм и сделайте стрижку затылка.

2

Шаг 3 - стрижка в области висков.
Перейдите на расчёску размером 3 или 6 мм и подстригите баки, т. е. волосы, растущие непосредственно перед ушами на висках. Затем установите расчёску 9 мм или 12 мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.

3

Шаг 4- стрижка в области темени.
Используя расческу 9 мм или 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос

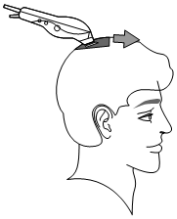

4

Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, постриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста.
Используйте насадки 3 мм и 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте расчёску, поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с её помощью волосы на макушке. Стригите поверх расчески с поднятыми волосами или держите волосы между пальцами и подстригайте их..Стригите от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, Вы можете постепенно делать волосы все короче и короче. Вычесывайте состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.

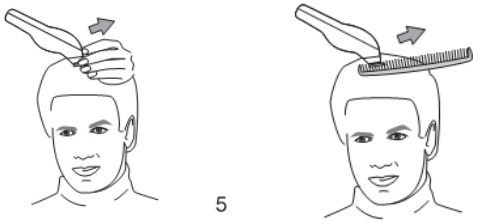

5

Шаг 5 - заключительная часть.
Для подравнивания волос на основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный рычаг.
Чтобы получить прямую линию баков, переверните машинку таким образом, чтобы обратная её сторона смотрела вверх.
Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже, и ведите машинку вниз.

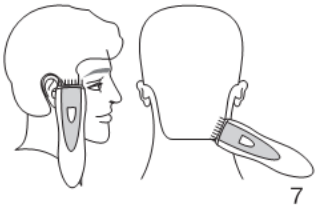
7

Короткая стрижка.
Используя приспособления для расчесывания длинных волос (12 мм), стригите волосы, растущие на задней части шеи, и двигайтесь к макушке. Держите приспособление ровно к голове и медленно ведите машинку сквозь волосы. Так же стригите от нижней к верхней части головы.

8

Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь ото лба к макушке, а затем подравняйте стрижку с боков. Чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригайте волосы поверх ровной прически.
Для стрижки волос на шее с их сужением к вороту, используйте приспособления для более коротких волос. Расчешите волосы и проверьте, нет ли неровных областей и выступающих волос, как это описано выше.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящие в комплект поставки.

Очистка и уход.

- Очистите лезвия и машинку от обрезков волос прилагаемой щёточкой.
- Протрите корпус сухой мягкой тканью.
- Смажьте лезвия, как это описано выше.
- Хранить машинку следует в сухом месте.
- Допускается подвешивать её за петлю.
- Лезвия обязательно должны быть смазаны.

Хранение.

- Если машинка не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования машинки, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Напряжение питания: 220-230В,~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 15Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*