ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

пылесоса VITESSE VS-762

Описание.

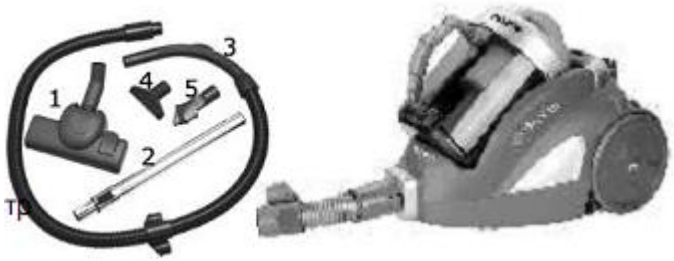

1. Щётка для пола.
2. Телескопическая трубка.
3. Шланг.
4. Щётка для обивки.
5. Щелевая насадка.
6. Емкость для пыли и фильтр.

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов.
- Не пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен пылесборник. Чтобы поддерживать эффективность работы пылесоса, чистите пылесборник до того, как он переполнится.
- Чтобы поддерживать эффективность работы пылесоса, чистите пылесборник до того, как он переполнится.
- Не используйте пылесос для того, чтобы засасывать внутрь горящие спички, тлеющие угольки или окурки сигарет. Держите пылесос подальше от кухонных плит, печей или других источников тепла. Тепло может привести к деформации или изменению цвета пластиковых деталей пылесоса.
- Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить детали пылесоса.
- Не наступайте на шланг пылесоса. Не кладите на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее и выпускное отверстия пылесоса.
- Не всасывайте пылесосом воду.
- Не погружайте шланг в воду для его чистки.
- Шланг пылесоса должен регулярно проверяться и не должен использоваться, если в нем обнаружено повреждение.
- Перед тем как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его с помощью выключателя питания, расположенного на пылесосе. Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед тем, как заменять пылесборник.
- Не используйте сетевой кабель как ручку для переноски, не закрывайте дверь, если сетевой кабель проходит через дверной проем, а также избегайте контакта сетевого кабеля с острыми краями или углами.
- Во время пользования запрещается переезжать пылесосом через сетевой кабель - Вы можете его повредить.
- Держите сетевой кабель вдали от источников тепла.
- Для обеспечения оптимальной работы аппарата используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

  ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Всегда отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из розетки во время замены насадок, а также во время профилактики.
- Перед первым использованием прибора, убедитесь, что все фильтры установлены должным образом.

Эксплуатация.

- Для того, что бы присоединить шланг, вставьте шланг во всасывающие отверстие пока не прозвучит щелчок. Для того, что бы отсоединить шланг, нажмите кнопку на шланге.

- Вставьте телескопическую трубку в рукоятку. Выберите нужную для вас длину трубки. Для того, что бы сделать
- это нажмите вперед затвор на трубке и потяните за нижнюю часть трубки. После это отпустите затвор и убедитесь, что он стал на прежнее место.
- После этого подсоедините щетку для пола к телескопической трубке.
- Перед началом работы вытяните сетевой кабель на необходимую длину и вставьте сетевую вилку в розетку. Жёлтая отметка на сетевом кабеле предупреждает о максимальной длине кабеля. Запрещается вытягивать сетевой кабель дальше красной отметки. Чтобы смотать шнур, нажмите на кнопку сматывания шнура.
- Вставьте штепсель в розетку. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”.
- Во время работы Вы можете регулировать мощность всасывания с помощью регулирующей кнопки, а также можете пользоваться вспомогательным регулятором воздуха, расположенным на ручке шланга.

Щелевая насадка.

Насадка предназначена для чистки в радиаторах отопления, щелях, углах, плинтусах, между подушками мягкой мебели.

Щётка для чистки пола.

Эта щётка идеально подходит для чистки ковров, паласов и полов. Щётка не повреждает пол и имеет переключатель типов покрытий “паркет/ковер”, управляемый нажатием ноги.

Щётка для обивки.

Насадка предназначена для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели.

Чистка и уход.

- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Протирайте корпус пылесоса влажной тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Емкость для сбора пыли прозрачная, это позволяет вам видеть, на сколько он заполнен. Всегда очищайте емкость для пыли, когда достигните отметки «MAX».
- Вы можете достать емкость для пыли и систему очистки, используя специальную ручку, размещенную на ёмкости для пыли.
- Теперь Вы спокойно можете выкинуть мусор из ёмкости.
- Держите емкость для пыли над мусорным ведром и потяните за ручку назад. Это движение откроет нижнюю часть емкости и очистит её.

Очистка фильтра.

- Аккуратно поверните фильтр по часовой стрелке, до тех пор пока он не открутится. Теперь достаньте фильтр.
- Тщательно почистите фильтр. Никогда не используйте мыло или другие чистящие средства. Это повредит фильтр.
- Если фильтр очень сильно забит, это будет влиять на мощность, поэтому рекомендовано заменить его.
- Для того, что бы поставить фильтр на место, повторите процедуру в обратном порядке.
- Поставьте фильтр обратно в емкость для пыли и поверните его против часовой стрелки до упора.

Выпускной фильтр.

- Достаньте штепсель из розетки. Никогда не вытаскивайте штепсель, держась за шнур.
- Нажмите кнопку и достаньте крышку выпускного отверстия.
- Достаньте выпускной фильтр и промойте его тщательно под чистой и холодной водой и подождите до тех пор, пока он не высохнет.
- Никогда не используйте мыло и другие моющие средства, это повредит фильтр.
- Поставьте на место фильтр.
- Если фильтр очень загрязнен, то рекомендовано его заменить.
- Поставьте на место крышку выпускного отверстия.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Рекомендуется хранить пылесос в вертикальном положении.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 2200Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет.

С. *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*