ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электрических чайников VITEK моделей: VT-1135, VT-1137

Описание.

1. Корпус чайника.
2. Съемный фильтр.
3. Крышка.
4. Шнур питания.
5. Клавиша открытия крышки.
6. Ручка чайника.
7. Шкала уровня воды.
8. Клавиша включения/выключения (“I”/“O”).
9. Подставка.
10. Место намотки сетевого шнура.

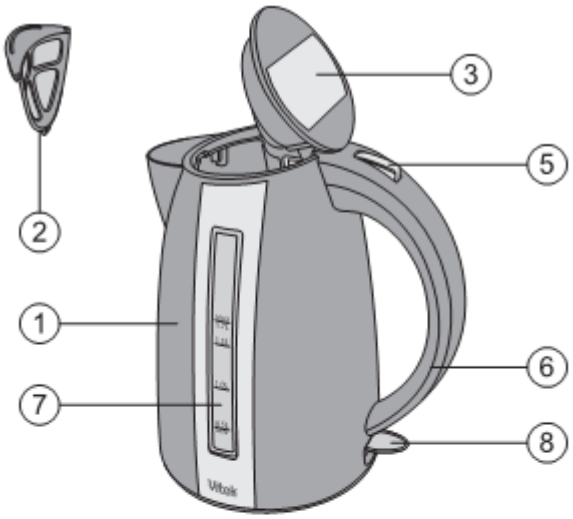

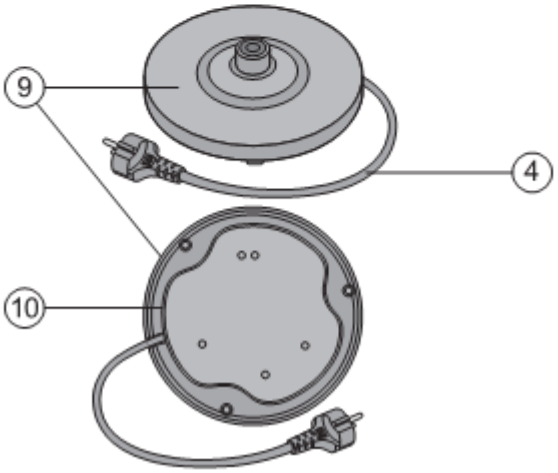

Важные меры безопасности.

- Перед использованием электрического чайника внимате прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответст напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розе имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одноврем несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не использ переходники при подключении прибора к электрической розе Не включайте чайник без воды.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был н минимальной отметки и выше максимальной отметки.
- Ставьте чайник на ровную и устойчивую поверхность.
- Не используйте прибор в непосредственной близости источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте только ту подставку, которая входит в комп поставки.
- Длину сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, сначала отключите его и только потом снимите с подставки.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте чайник в посудомоечную машину.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети, слейте воду и дайте прибору остыть и высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте электрический чайник.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Электрический чайник предназначен только для бытового использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
  ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте чайник из упаковки.
- Удалите из чайника упаковочный материал.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите выключатель (8) в положение Выкл. “0”.
- Промойте фильтр (2) перед использованием. Для этого необходимо открыть крышку чайника (3), нажав на кнопку (5) и снять фильтр (2), надавив на его боковые панели и потянув на себя.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу (5).
- Наполните чайник водой до отметки MAX.
- Включите чайник, установив клавишу (8) в положение Вкл. “I’, при этом загорится световой индикатор работы.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды два раза.

Эксплуатация чайника.

- Подключите прибор к сети.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку (3), нажав на клавишу (5), и налейте воду, обращая внимание на шкалу указателя уровня воды (7). Закройте крышку (3).
- Поместите наполненный чайник на подставку (9) как вам удобно, так как она позволяет вращать прибор на 360°, установите переключатель (8) в положение Вкл. ”I”, при этом загорится световой индикатор работы.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Вы можете сами отключить чайник, установив клавишу (8) в положение Выкл. «0».
- Снимая чайник с подставки, убедитесь, что он выключен.
- После отключения чайника подождите 15-30 сек., после чего Вы можете снова включать его для кипячения воды.

Чистка фильтра.

- Перед извлечением фильтра (2) отключите чайник, снимите его с подставки (9), вылейте из него воду и дайте прибору остыть.
- Откройте крышку (3), нажав на клавишу (5).
- Поставьте чайник перед собой, слегка надавите на боковые грани фильтра (2) по направлению от себя и снимите фильтр.
- Рекомендуется промывать фильтр под струёй воды, слегка почистив его щёткой.
- При установке фильтра на место слегка надавите на боковые грани фильтра (2) и совместите боковые выступы на нём с отверстиями на внутренней поверхности крышки чайника.

Чистка и уход.

- Перед чисткой отключите прибор от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте чайник в посудомоечную машину.

Удаление накипи.

- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, что может привести к его перегреву и более быстрому выходу из строя.
- Для удаления накипи наполните чайник до максимального уровня водой с разведённым в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
- Доведите жидкость до кипения и оставьте её на ночь. Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

Технические характеристики.

Питание: 230В ~ 50Гц
Максимальная мощность: 2200Вт
Максимальный объем воды: 1,7л.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

C. *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия