ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

фена VITEK VT-1309

Описание.

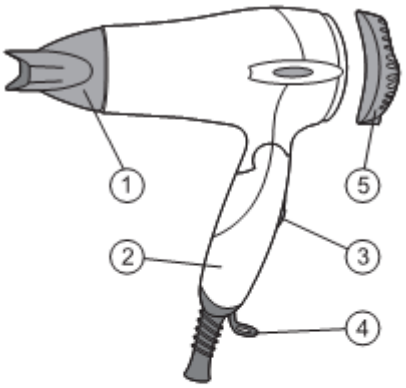

1. Концентратор.
2. Складывающаяся ручка.
3. Переключатель режимов работы.
4. Петля.
5. Съёмная решётка.

Важные меры безопасности.

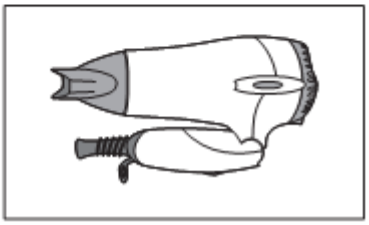

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш фен оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или другую жидкость.
- Не используйте прибор, принимая ванну.
- В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или другие области тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Не используйте фен, если Вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
- Насадки во время работы нагреваются.
- Перед снятием дайте им остыть.
- Избегайте попадания волос в решётку воздухозаборника во время работы фена.
- Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут, и включите снова.
- Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда феном пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Подготовка к работе.

- Выньте фен из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению фена.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите переключатель (3) в одно из положений:
  - 0 – отключено;
  - 1 – небольшая скорость подачи воздуха, подходит для сушки влажных, не очень густых волос;
  - 2 – высокая скорость подачи воздуха, подходит для сушки мокрых, густых волос;

“*” – подача холодного воздуха для фиксации.

Уход за волосами.

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка.

Установите высокую/среднюю температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока и высушите волосы в любой последовательности. В процессе сушки удаляйте избыток влаги рукой или щёткой, при этом фен должен находиться в постоянном движении.

Выпрямление волос.

Установите высокую/среднюю температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока и высушите волосы в любой последовательности. Как только волосы станут почти сухими, прикрепите к фену концентрационную насадку (которая сводит эффект завивки к минимуму), уменьшите температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока.
Разделите толщу волос на три слоя и начинайте выпрямление с нижнего слоя. Пользуясь плоской или круглой термической щеткой, выпрямляйте каждую прядь по направлению от корней до кончиков, при этом поток воздуха из концентрационной насадки должен следовать за щеткой сверху вниз.
После того как нижний слой волос выпрямлен, переходите к выпрямлению среднего слоя; верхний слой волос выпрямляйте в последнюю очередь.

Естественные волны.

Установив среднюю/низкую температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока, "сомните" пряди волос между пальцами и ладонью и направляйте поток воздуха между пальцами. Для закрепления достигнутого эффекта, обработайте каждую прядь кратковременным потоком холодного воздуха.
Для придания волосам дополнительного объема, наклонитесь вперед и высушите волосы в висячем положении по направлению от корней до кончиков.

Приподнятые корни и объём.

Установите высокую/среднюю температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока и сушите волосы по направлению от корней до кончиков, начиная с задней части головы. Разделите волосы на пряди и, при помощи пальцев или щётки, сушите волосы против естественного направления их роста. Таким образом будет получен эффект приподнятых корней и, соответственно, объемной укладки.

Укладка.

Установив среднюю /низкую температуру нагрева и скорость подачи воздушного потока, прикрепите к фену концентрационную насадку для более аккуратной сушки.
Разделите волосы на пряди и укладывайте их при помощи круглой термической щетки. В процессе укладки направляйте поток воздуха прямо на волосы в желаемом направлении. При необходимости более сильной фиксации, удерживайте поток воздуха над или под каждой прядью в течение 2-5 секунд.

Концентратор.

Эта насадка позволяет направить узкий поток воздуха высокой интенсивности на определенную прядь волос.

Кнопка подачи холодного воздуха.

Эта функция позволяет зафиксировать форму локона, предварительно высушенного теплым воздухом. При фиксации укладки не требует отключения основного режима работы фена.

Складная ручка.

Складная ручка предназначена для удобства хранения или транспортировки. Нажмите на ручку со стороны переключателя режимов работы (3) для её сложения.

Защита от перегрева.

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен выключателем (3), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Очистка и уход.

- После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Протирайте корпус сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств.

Хранение.

- Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте фену остыть и храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его порче.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (4), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.

Технические характеристики.

Питание: 220-230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность:1500Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия